Índice

1.Introducción	6
1.1. Características del monitor LaCie 700 Series LCD	7
1.2. Especificaciones del monitor	8
1.3. Contenido del producto	11
1.4. Acerca del pasador de soporte de la pantalla LCD	12
1.5. Vistas y componentes del monitor	13
2.Cómo realizar la conexión	
2.1. Conexión del monitor al ordenador	16
2.2. Conexión de dispositivos USB	17
2.3. Instalación de un soporte o accesorio alternativo	
2.4. Ajustes ergonómicos	19
2.4.1. Subida y bajada de la pantalla del monitor	19
2.4.2. Inclinación de la pantalla	19
2.4.3. Rotación	19
2.4.4. Modo Vertical (sólo LaCie 720)	20
3.Funcionamiento del monitor	21
3.1. Funciones de los botones	21
3.2. Configuración y ajustes (720 y 724)	22
3.2.1. Ajuste automático de la configuración del monitor	
3.2.2. Bloqueo del menú de controles en pantalla	22
3.2.3. Selección de la entrada de vídeo activa	22
3.3. Funciones del menú de controles en pantalla (720 y 724)	23
3.3.1. Picture (Imagen)	23
3.3.2. Color	
3.3.3. Image (Imagen)	25
3.3.4. OSD (Controles en pantalla)	
3.3.5. Setup (Configuración)	
3.3.6. Information (Información)	27
4. Solución de problemas	28
4.1. LaCie 720 y 724	
4.2. LaCie 730	31
5.Cómo solicitar servicio técnico	32
6.Información de garantía	34

Derechos de autor

Copyright © 2008 LaCie. Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión bajo cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o por cualquier otra forma, de ninguna parte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de LaCie.

Modificaciones

Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado sin previo aviso. Aunque se ha procurado garantizar la exactitud de su contenido, LaCie declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este documento o del uso de la información contenida en el mismo. LaCie se reserva el derecho de efectuar cambios o revisiones en el diseño del producto o en su manual, sin ningún tipo de limitación y sin obligación de notificar a persona alguna dichas revisiones o cambios.

Declaración de conformidad de la FCC:



NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias periudiciales causadas al instalarlo en un domicilio privado. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, es posible que en algunos casos genere interferencias en una determinada instalación. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o varios de estos procedimientos:

- → Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- ◆ Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.
- Utilice únicamente cables apantallados para conectar dispositivos de E/S a este equipo.

Use los cables especificados que se adjuntan con el monitor en color LaCie 700 Series para que no haya interferencias con la recepción de radio y televisión.

 El cable de alimentación que utilice debe haber sido homologado en EEUU, debe cumplir las normas de seguridad estadounidenses y reunir las siguientes condiciones:

Power supply chord	Non shield type, 3-conductor
Length	2.0 m
Plug shape	
	(USA)

 Utilice el cable de señal de vídeo blindado que se suministra, cable mini D-SUB a DVI-A de 15 patillas o cable DVI-D a DVI-D. El uso de otros cables y adaptadores puede originar interferencias con la recepción de radio y televisión.

Entidad responsable en EE.UU.: LaCie, LTD

Dirección: 22985 NW Evergreen Pkwy

Hillsboro, OR 97124

N° de telf.: (503) 844-4503



LaCie manifiesta que este producto cumple las siguientes normas europeas:

- ◆ EN60950-1, EN61000-3-2
- ◆ EN61000-3-3, EN55024

En relación con los requisitos establecidos en:

- ◆ Directiva sobre bajo voltaje 73/23/CEE
- ◆ Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

LaCie S.A. 33 Bld du Général Martial Valin 75015 París Francia

PRECAUCIÓN: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN: Para satisfacer los límites de emisión FCC y evitar interferencias en la recepción de televisores y radios próximas, hay que utilizar un cable de alimentación blindado. Es esencial que sólo se use el cable de alimentación suministrado.

Precauciones de seguridad y mantenimiento

- ♦ NO ABRA EL MONITOR. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Abrir o sacar las tapas puede exponerle a peligro de descarga eléctrica u otros riesgos. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal de mantenimiento cualificado.
- No derrame líquidos en el interior de la caja ni utilice el monitor cerca del agua.
- No introduzca objetos de ninguna clase en las ranuras de la caja, ya que puede tocar puntos de voltaje peligrosos que pueden resultar perjudiciales o pueden causar descargas eléctricas, un incendio o un fallo del equipo.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el cable de alimentación. Dañar el cable puede provocar un descarga o un incendio.
- No coloque este producto sobre una superficie inclinada o inestable, ya que el monitor podría caer y provocar daños graves.
- No coloque ningún objeto sobre el monitor y no utilice el monitor en el exterior.
- El interior del tubo fluorescente que se encuentra dentro del monitor LCD contiene mercurio. Cumpla los reglamentos o normas de su municipio para deshacerse del tubo de forma adecuada.
- ♦ No doble el cable de alimentación.
- No utilice el monitor en zonas húmedas, sucias, grasientas o con temperaturas elevadas.
- No cubra los conductos de ventilación del monitor.

Desconecte enseguida el monitor de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento si se da alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando el cable o la clavija de alimentación estén dañados.
- ◆ Si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el monitor.

- ◆ Si el monitor se ha expuesto a la lluvia o agua.
- ◆ Si el monitor ha caído y la caja se ha estropeado.
- Si el monitor no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de funcionamiento.
- ◆ Si se ha roto el cristal, trátelo con cuidado.
- Si el monitor o el cristal se han roto, evite el contacto con el cristal líquido y trátelo con cuidado.
- Asegure una ventilación adecuada alrededor del monitor para que el calor pueda disiparse correctamente. No obstruya los conductos de ventilación ni coloque el monitor cerca de un radiador u otras fuentes de calor. No coloque nada encima del monitor.
- ◆ El conector del cable de alimentación es el medio principal para desconectar el sistema del suministro eléctrico. El monitor deberá instalarse cerca de una toma de corriente que sea de fácil acceso.
- Trátelo con cuidado cuando lo transporte. Guarde el embalaje para transportarlo.
- Persistencia de la imagen: Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede experimentar un fenómeno conocido como Persistencia de la imagen.
- La persistencia de la imagen ocurre cuando una imagen residual o "fantasma" de una imagen anterior continúa siendo visible en la pantalla. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores LCD no es permanente, pero debería evitarse que imágenes continuas se visualicen en la pantalla durante un periodo de tiempo prolongado. Para reducir la persistencia de la imagen, apague el monitor durante el tiempo en que se visualizó la imagen anterior. Por ejemplo, si una imagen permaneció en el monitor durante una hora, el monitor debería estar apagado durante una hora para borrar la imagen.

- Si el monitor LaCie 700 Series LCD funciona con una fuente de alimentación de CA 220-240V en Europa, utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor.
- ◆ En el Reino Unido, utilice un cable de alimentación homologado BS con enchufe moldeado que tenga un fusible negro (cinco amperios) instalado para este equipo.
- Si no se suministra un cable de alimentación con este equipo, contacte con su proveedor.
- ◆ Si el monitor LaCie 700 Series LCD funciona con una fuente de alimentación de 220-240 V CA en Australia, utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor. Si no se suministra un cable de alimentación con este equipo, contacte con su proveedor.
- Para los demás casos, utilice un cable de alimentación que coincida con el voltaje CA de la toma de alimentación y haya sido homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.


Precauciones en materia de salud y ergonomía

La colocación y ajuste correctos del monitor pueden reducir la fatiga ocular, de los hombros y del cuello. Compruebe lo siguiente cuando coloque el monitor:

- Para un rendimiento óptimo, permita un periodo de calentamiento de 20 minutos.
- Ajuste la altura del monitor de forma que la parte superior de la pantalla esté al nivel o ligeramente por debajo de los ojos. Sus ojos deben mirar ligeramente hacia abajo cuando visualiza la mitad de la pantalla.
- Coloque el monitor a una distancia de sus ojos que no sea inferior a 40 cm ni superior a 70 cm. La distancia óptima es 24 pulgadas (50 cm).

- ◆ Descanse periódicamente sus ojos enfocando sobre un objeto situado al menos a una distancia de 20 pies (6 m). Parpadee a menudo.
- Coloque el monitor con un ángulo de 90° respecto a las ventanas u otras fuentes luminosas para minimizar el deslumbramiento y las reflexiones. Ajuste la inclinación del monitor para que las luces del techo no se reflejen en su pantalla.
- Si una luz que se refleja en la pantalla le impide visualizarla con claridad, use un filtro antirreflectante.
- Limpie la superficie del monitor LCD con un trapo no abrasivo que no deje pelusas. Procure no utilizar productos de limpieza o limpiacristales.

- Ajuste los controles de contraste y brillo del monitor para mejorar la lectura.
- Utilice un portadocumentos ubicado cerca de la pantalla.
- Coloque lo que esté mirando la mayor parte del tiempo (la pantalla o el material de referencia) directamente delante de usted para evitar girar la cabeza mientras está escribiendo.
- Impida que en la pantalla se visualicen patrones fijos durante periodos de tiempo prolongados para evitar la persistencia de la imagen (efectos posteriores a la imagen).

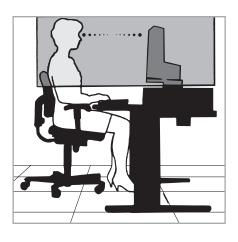

Para maximizar las ventajas ergonómicas, recomendamos lo siguiente:

- ◆ Ajuste el brillo hasta que desaparezcan las tramas del fondo.
- No ajuste el control de contraste al valor máximo.
- Use los controles predefinidos de Size (tamaño) y Position (posición) con las señales estándar.
- ◆ Utilice el ajuste de color predefinido.

- Use señales no entrelazadas con una frecuencia de actualización vertical entre 60 y 75 Hz.
- No use el color azul primario sobre un fondo oscuro, ya que es difícil de ver y puede producir fatiga ocular debido a un contraste insuficiente.

Dentro de la Unión Europea



La legislación de toda la Unión Europea, según se implementa en cada uno de los Estados miembros, exige que los equipos electrónicos y eléctricos

que lleven la marca (izquierda) deben desecharse por separado de la basura doméstica normal. Esto incluye los monitores y accesorios eléctricos, tales como cables de señal y de alimentación. Cuando necesite deshacerse de productos de visualización de LaCie, siga las directrices de su autoridad local o pregunte en la tienda donde adquirió el producto, o bien, si fuera necesario, cumpla lo especificado en los acuerdos suscritos entre usted y LaCie.

La marca en productos eléctricos y electrónicos sólo se aplica a los actuales Estados miembros de la Unión Europea.

Fuera de la Unión Europea

Si desea desechar productos eléctricos y electrónicos usados fuera de la Unión Europea, póngase en contacto con su autoridad local para cumplir con el método de eliminación adecuado.

Información del fabricante sobre energía y reciclaje

LaCie está muy comprometida con la protección medioambiental y considera el reciclaje una de las mayores prioridades de la empresa para minimizar la carga sobre el medio ambiente. Estamos comprometidos con el desarrollo de productos seguros para el medio ambiente y procuramos ayudar siempre a definir y cumplir las normativas independientes más recientes de las agencias.

Ahorro de energía:

Este monitor incorpora una función avanzada de ahorro de energía. Cuando se envía al monitor una señal estándar DPMS (Señalización de gestión de alimentación de pantallas VESA), se activa el modo Ahorro de energía. El monitor pasa a un modo sencillo de Ahorro de energía.

Información sobre los programas de reciclaje:

Suecia: http://www.el-retur.se

Alemania: http://www.recyclingpartner.de/

Holanda: http://www.mirec.nl/ Japón: http://www.diarcs.com/

Modelo de monitor	Consumo		Color del indicador
	Consumo	43,5 W	blanco
720	Modo de ahorro de energía	1,2 W	blanco parpadeante
	Interruptor mecánico	Apagado: 0,8 W	
	Consumo	55,6 W	blanco
724	Modo de ahorro de energía	0,88 W	blanco parpadeante
	Interruptor mecánico	Apagado: 0,68 W	
	Consumo	98 W	blanco
730	Modo de ahorro de energía	1,25 W	blanco parpadeante
	Interruptor mecánico	Apagado: 0,75 W	





1. Introducción

Gracias por adquirir un monitor LaCie 700 Series LCD.

Diseñada para profesionales creativos, la serie 700 ofrece la avanzada tecnología de retroiluminación por LED, el siguiente paso en el realismo del color. Con una corrección gamma de 14 bits y la más amplia gama de colores disponible en la industria, los monitores LaCie 700 Series son ideales para aplicaciones donde el color sea importante. El colorímetro LaCie blue eye opcional y el software de calibración blue eye pro están fabricados específicamente para ajustar el monitor y obtener una visualización realista de las imágenes.

Enlaces rápidos

Haga clic para ir directamente a una sección:

- Cómo realizar la conexión
- → Funcionamiento del monitor
- Solución de problemas



1.1. Características del monitor LaCie 700 Series LCD

- ◆ Amigable con el medio ambiente/Retroiluminación por LED/Amplia gama de colores/Tecnología de panel LCD ofrece gamas de color CIE 1976 del 125 % de NTSC y del 123 % de Adobe RGB líderes de la industria (116 %/114 % en LaCie 720)* que permiten a los monitores LaCie 700 Series visualizar una gran gama de colores vibrantes, inalcanzables anteriormente con los monitores LCD. Cuando se usa en un entorno de gestión del color, habilita un flujo de trabajo sin pérdidas y ofrece la ventaja de una igualación aún más próxima entre los colores capturados, visualizados e impresos. La tecnología de panel LCD PVA ofrece un excelente equilibrio entre un contraste de 1000:1 (600:1 en el LaCie 720) y un brillo de 250 cd/m² (200 cd/m² en el LaCie 730) y proporciona amplios ángulos de visión de 178°.
- ◆ Corrección gamma de 14 bits: Un circuito integrado que contiene tablas de corrección del color de 14 bits elimina la formación de bandas y ofrece unas sutiles interpretaciones de los gradientes. Esto es especialmente beneficioso cuando se visualizan fotografías que contienen formas de color delicadas. Mediante el software LaCie blue eye pro se puede acceder a estas tablas de corrección del color y programarlas, lo que permite calibrar por hardware el monitor a cualquier valor gamma, punto blanco y nivel de brillo solicitado por el usuario.
- ◆ Estabilizador de retroiluminación ColorKeeper: El monitor LaCie 700 Series utiliza un sensor que analiza en tiempo real el brillo y la cromaticidad de su retroiluminación por LED. A continuación, un mecanismo de realimentación utiliza esta información para ajustar continuamente la retroiluminación por LED y el comportamiento de la pantalla y garantizar un color y un brillo estables en el tiempo.
- ◆ El panel frontal de fácil uso ofrece fácil acceso a los modos de color Adobe RGB, sRGB y definidos por el usuario.
- ◆ Grandes tamaños de diagonal (30", 24" y 20") y altas resoluciones (2560 x 1600 (30"), 1920 x 1200 (24") y 1600 x 1200 píxeles (20")), ideal para aplicaciones que hacen un uso intensivo de los gráficos.
- ◆ El formato panorámico (LaCie 724 y 730) mejora la productividad al reducir la necesidad de desplazarse a través de los documentos y cambiar de ventanas y permite la visualización a escala 1:1 completa de 2 páginas enteras con espacio adicional para paletas y barras de herramientas de aplicaciones.
- ♦ El hub USB integrado facilita la conexión de periféricos externos.
- ◆ El soporte ergonómico permite ajustar la altura, inclinación y giro del monitor. Junto con el ajuste de pivotamiento mecánico del soporte del monitor LaCie 720, el software Pivot Pro para Windows le permite girar de forma efectiva el escritorio y trabajar en modo horizontal. (En Mac OS X, el modo horizontal sólo está disponible en ciertos tipos de tarjetas gráficas; consulte el sitio web de Apple para obtener más información).
- ◆ Interfaces VESA-100 y 200: Los monitores LaCie 700 Series se pueden conectar a accesorios compatibles con VESA-100 (LaCie 720) y VESA-200 (LaCie 724 y 730).

Opciones disponibles:

- ◆ LaCie blue eye pro Proof Edition: La nueva versión del paquete de calibración y perfilado ICC de LaCie se ha optimizado especialmente para los requisitos de los estándares de comprobación por software. Junto con el colorímetro LaCie blue eye, el software blue eye pro incluido permite realizar una calibración y un perfilado ICC por hardware de calidad profesional, automático y fácil de utilizar de los monitores LaCie 700 Series e incluye un completo conjunto de herramientas que ofrecen la mejor gestión del color. Acceda a www.lacie.com para obtener una descripción completa de estas prestaciones.
- easyHood para el monitor: El material de terciopelo antirreflectante negro que recubre el easyHood reduce el reflejo de la luz ambiente y garantiza que el usuario vea de forma precisa los colores de los documentos. El gancho retráctil del easyHood facilita el montaje del colorímetro LaCie blue eye opcional cuando se necesita y, una vez que la calibración se ha completado, el gancho se retrae discretamente en la visera antirreflectante. El resistente diseño con bisagras de una sola pieza del easyHood garantiza una fijación estable y sencilla en el monitor.

^{*} equivalente a las gamas de cromaticidad CIE 1931: 111 % de NTSC y 116 % de AdobeRGB en LaCie 724/730 y 104 % de NTSC y 109 % de Adobe RGB en LaCie 720

1.2. Especificaciones del monitor

LaCie 720

Resolución		UXGA (1600 x 1200)	
Dimensiones de la pantalla		20,1 pulgadas	
Tipo de panel		VA	
Retroiluminación del panel		Retroiluminación por LED	
Espacio de color		(CIE 1976) 116 % de NTSC - 114 % de Adobe RGB / (CIE 1931) 104 % de NTSC - 109 % de Adobe RGB	
Tamaño de punto		$0,255 \times 0,255 \text{ mm}$	
Área visualizable (An x Al)		$408,0 \times 306,0 \text{ mm}$	
Brillo		250 cd/m ²	
Relación de contraste		600 : 1	
Ángulo de visión		Horz. 178°/Vert. 178°	
Tiempo de respuesta		8 ms (gris a gris)	
N° máximo de colores		16,7 millones	
Ajuste de gamma		Tabla de corrección de 14 bits (procesamiento de 14 bits)	
	Frecuencia horizontal	30-92 kHz	
	Frecuencia vertical	56-85 Hz	
	Frecuencia de punto	162 MHz	
	Resolución máxima	1,600×1,200	
Entrada de PC	Señal de entrada	RGB analógica, enlace digital DVI	
Elliada de l'C	Señal sincronizada	Separada, compuesta	
	Terminal de entrada	Digital/Analógica: DVID-I 29 patillas x 1, DVID-D 24 patillas x 1	
	Plug and Play (enchufar y listo)	DDC 2B	
	Puerto USB	1 de salida, 2 de entrada	
	Alimentación eléctrica	100-240 V CA, 50/60 Hz	
	Consumo	43,5 W	
Consumo	Modo de ahorro de energía	1,2 W	
	Interruptor mecánico	Apagado: 0 W	
	Ajuste de altura	100 mm	
Soporte	Inclinación/rotación	Hacia delante 15° Hacia atrás 5°/A la derecha 150° A la izquierda 150°	
	Modo Vertical	Con el software PivotPro para Windows	
Dimensiones	sin soporte	448,0 × 358,5 × 89,0 mm/5,6 Kg	
(An x Al x Prof.)/Peso			
Montaje en brazo		448,0 × 390,8 × 220,0 mm/7,6 Kg	
Montaje en brazo	con soporte	448,0 × 390,8 × 220,0 mm/7,6 Kg VESA 100 × 100 mm	

LaCie 724

Resolución		WUXGA (1920 x 1200)	
Dimensiones de la pantalla		24 pulgadas	
Tipo de panel		SPVA	
Retroiluminación del panel		Retroiluminación por LED	
Espacio de color		(CIE 1976) 125 % de NTSC - 123 % de Adobe RGB / (CIE 1931) 111 % de NTSC - 116 % de Adobe RGB	
Tamaño de punto		0,270 mm (H) x 0,270 mm(V)	
Área visualizable (An x Al)		518,4 mm (H) x 324,0 (V)	
Brillo		250 cd/m ²	
Relación de contraste		1000 : 1	
Ángulo de visión		Horz. 178°/Vert. 178° (CR>10)	
Tiempo de respuesta		6 ms (gris a gris), 16 ms (negro-blanco-negro)	
N° máximo de colores		16,7 millones	
Ajuste de gamma		Tabla de corrección de 14 bits (procesamiento de 14 bits)	
	Frecuencia horizontal	30-92 kHz	
	Frecuencia vertical	56-85 Hz	
	Frecuencia de punto	162 MHz	
	Resolución máxima	1.920 x 1.200	
Entrada de PC	Señal de entrada	RGB analógica, enlace digital DVI	
Elliada de l'C	Señal sincronizada	Separada, compuesta	
	Terminal de entrada	Digital/Analógica: DVID-I 29 patillas x 1, DVID-D 24 patillas x 1	
	Plug and Play (enchufar y listo)	DDC 2B	
	Puerto USB	1 de salida, 4 de entrada	
	Alimentación eléctrica	100-240 V CA, 50/60 Hz	
	Consumo	55,6 W	
Consumo	Modo de ahorro de energía	0,88 W	
	Interruptor mecánico	Apagado: 0 W	
	Ajuste de altura	100 mm	
Soporte	Inclinación/rotación	Inclinación (-3° \sim 25°), rotación (-175° \sim 175°)	
	Modo Vertical	Ninguno	
Dimensiones	sin soporte	563 x 382,5 x 93,5 mm/7,0 Kg	
(An x Al x Prof.)/Peso	con soporte	563 x 462 x 250 mm/10,0 Kg	
Montaje en brazo		VESA 200 × 100 mm	
Color		Negro	

LaCie 730

Resolución		WQXGA (2560 x 1600)	
Dimensiones de la pantalla		30 pulgadas	
Tipo de panel		SPVA	
Retroiluminación del par	nel	Retroiluminación por LED	
Espacio de color		(CIE 1976) 125 % de NTSC - 123 % de Adobe RGB / (CIE 1931) 111 % de NTSC - 116 % de Adobe RGB	
Tamaño de punto		0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)	
Área visualizable (An x A	Al)	641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)	
Brillo		200 cd/m ²	
Relación de contraste		1000:1	
Ángulo de visión		Horz. 178°/Vert. 178° (CR>10)	
Tiempo de respuesta		6 ms (gris a gris), 12 ms (negro-blanco-negro)	
Nº máximo de colores		16,7 millones	
Ajuste de gamma		Tabla de corrección de 14 bits (procesamiento de 14 bits)	
	Frecuencia horizontal	98,7 KHz, 49,3 KHz	
	Frecuencia vertical	60 Hz	
	Frecuencia de punto	268,5 MHz (Digital)	
	Resolución máxima	2.560 x 1.600	
Entrada de PC	Señal de entrada	DVI-D x 1 (enlace dual)	
Lillidad de i C	Señal sincronizada	Sólo sincronismo H/V independiente	
	Terminal de entrada	Digital: DVID-D 24 patillas x 1 (enlace dual)	
	Plug and Play (enchufar y listo)	DDC 2B	
	Puerto USB	1 de salida, 4 de entrada	
	Alimentación eléctrica	100-240 V CA, 50/60 Hz	
	Consumo	98 W	
Consumo	Modo de ahorro de energía	1,25 W	
	Interruptor mecánico	Apagado: 0 W	
	Ajuste de altura	80 mm	
Soporte	Inclinación/rotación	Inclinación (-3° \sim 25°), rotación (0° \sim 90°)	
	Modo Vertical	Ninguno	
Dimensiones	sin soporte	694 x 466,5 x 97 mm /10,0 Kg	
(An x Al x Prof.)/Peso	con soporte	694 x 514 x 280 mm/13,8 Kg	
Montaje en brazo		VESA 200 × 100 mm	
Color		Negro	

1.3. Contenido del producto

El paquete contiene el monitor LaCie 700 Series LCD y algunos o todos los elementos que se indican a continuación, según el modelo:

Monitor

- 1. LaCie 720
- 2. Cable DVI-D
- 3. Cable DVI-I
- 4. Cable USB
- 5. Cable de alimentación de CA
- **6.** CD de la serie 700 de LaCie con el Manual de Usuario y los perfiles del monitor
- 7. Pasador del soporte de la pantalla LCD
- 8. Guía de instalación rápida

Monitor


- 1. LaCie 724
- 2. Cable DVI-D
- 3. Cable DVI-I
- 4. Cable USB
- 5. Cable de alimentación de CA
- CD de la serie 700 de LaCie con el Manual de Usuario y los perfiles del monitor
- 7. Pasador del soporte de la pantalla LCD
- 8. Guía de instalación rápida

Monitor

- 1. LaCie 730
- 2. Cable DVI-D
- 4. Cable USB
- 5. Cable de alimentación de CA
- **6.** CD de la serie 700 de LaCie con el Manual de Usuario y los perfiles del monitor
- 7. Pasador del soporte de la pantalla LCD
- 8. Guía de instalación rápida



INFORMACIÓN IMPORTANTE: Guarde la caja del producto y el material de embalaje, incluyendo el pasador del soporte de la pantalla LCD, y guárdelo en una zona segura en caso de que tenga que transportar el producto en el futuro. En caso de que fuera necesario reparar o revisar el monitor, éste ha de ser devuelto en su embalaje original.

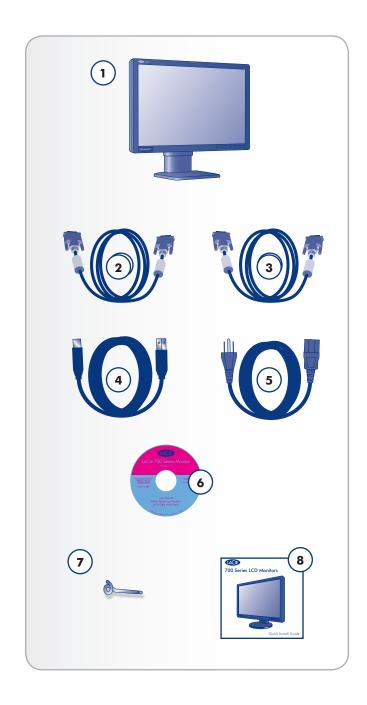

1.4. Acerca del pasador de soporte de la pantalla LCD

El soporte de la pantalla LCD del monitor se fija durante el transporte mediante un pasador cerca de la base del soporte. Siga los pasos que se indican a continuación para extraerlo.

- Saque el monitor de la caja y saque los materiales de almohadillado. No saque todavía el pasador.
- Coloque el monitor sobre un escritorio o una superficie horizontal. No saque todavía el pasador.




PRECAUCIÓN: Si se extrae el pasador mientras el producto se encuentra a un lado, es posible que el soporte se extienda de forma forzada y que golpee el cuerpo del controlador y ocasione lesiones personales o daños al producto.

3. Desprienda el sello y saque el pasador.

Asegúrese de guardar el pasador en un lugar de fácil de acceso, ya que puede necesitarlo en el futuro si vuelve a embalar este producto para transportarlo.


Si en un futuro transporta el monitor, ajuste la pantalla LCD a su posición inferior e inserte el pasador en la base del soporte de la LCD para fijarlo en su sitio. El monitor podrá volver a introducirlo en el material de almohadillado y en la caja.

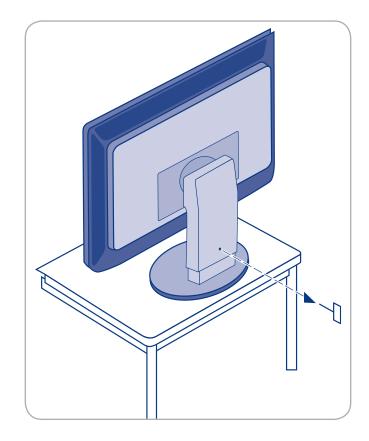


1.5. Vistas y componentes del monitor


Vista posterior

- 1. Entrada de vídeo DVI
- 2. Pasador del soporte de la pantalla LCD
- 3. Conector de alimentación
- 4. Ranura de bloqueo Kensington
- 5. Puertos de periféricos USB
- 6. Puerto de host USB

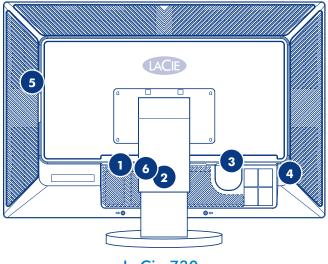

LaCie 730

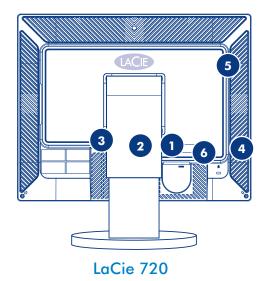

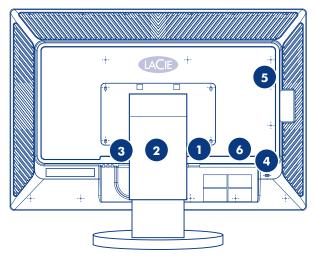


LaCie 724

Vista frontal

LaCie 720 y 724

- 1. Botón de encendido
- 2. Controles del Menú en pantalla (OSD)
- 3. Selección del modo de color


NOTA: Consulte las secciones 2.1 y 3.3 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el botón de encendido y los controles del menú en pantalla (OSD).

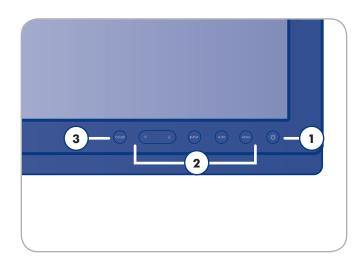

LaCie 730

- 1. Botón de encendido
- 2. Botones de ajuste del brillo
- 3. Selección del modo de color

NOTA: Consulte las secciones 2.1 y 3.3 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el botón de encendido y los controles del menú en pantalla (OSD).

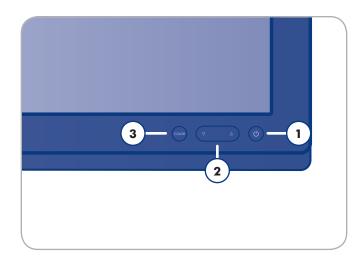

2. Cómo realizar la conexión

La instalación del monitor LaCie 700 Series LCD es fácil, sólo requiere una sencillas conexiones:

- ♦ 2.1. Conexión del monitor al ordenador
- ♦ 2.2. Conexión de dispositivos USB
- ♦ 2.3. Instalación de un soporte o accesorio alternativo
- ♦ 2.4. Ajustes ergonómicos

2.1. Conexión del monitor al ordenador

Para conectar el monitor LCD al ordenador, siga estas instrucciones:

- 1. Apague el ordenador.
- 2. Conecte el cable de señal (consulte la Fig. 2.1):

2a. Para el PC o MAC con salida DVI digital (A):


Conecte el cable de señal DVI al conector DVI del ordenador. Conecte el otro extremo del cable DVI a la entrada DVI del monitor. Apriete todos los tornillos.

2b. Para el PC o MAC con salida analógica:


Conecte el cable de señal mini D-SUB a DVI-A de 15 patillas (no se incluye) al conector de la tarjeta gráfica del sistema. Conecte el otro extremo de este cable a la entrada D-SUB (VGA) del monitor LCD.

3. Conecte un extremo del cable de alimentación (B) a la entrada de CA situada en la parte posterior del monitor y el otro extremo a la toma de alimentación.


Encienda la alimentación principal del monitor con el interruptor de su parte posterior, y luego encienda la pantalla con el botón de encendido de la parte delantera. Encienda el ordenador. Si el monitor se enciende y muestra imágenes, la instalación ha finalizado.

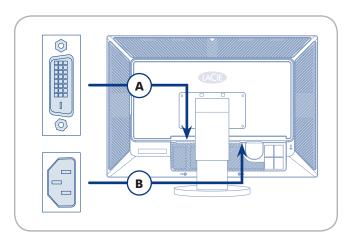

LaCie 730

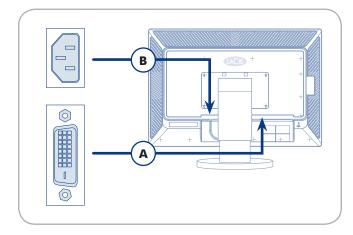

LaCie 724

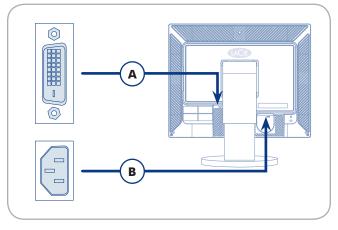


LaCie 720


2.2. Conexión de dispositivos USB

Los dispositivos USB pueden conectarse a los conectores USB que se encuentran en la parte lateral del monitor.


- Conecte el terminal USB del ordenador al puerto de host USB del monitor. El hub USB del monitor está ahora conectado al ordenador.
- 2. Conecte los periféricos USB en los conectores USB.

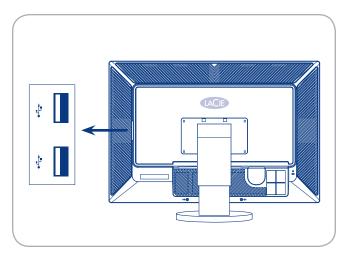

LaCie 730

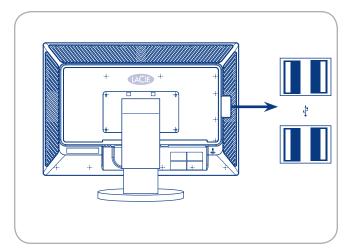

LaCie 724

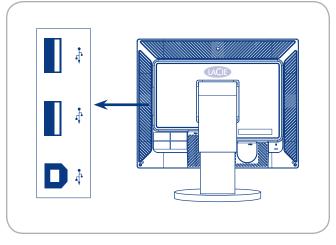

LaCie 720

2.3. Instalación de un soporte o accesorio alternativo

La base del monitor LaCie 700 Series se puede desconectar para instalar un brazo de monitor flexible u otro accesorio. Prepare previamente el brazo y los tornillos necesarios para la instalación.

Paso 1: Retirar la base

- 1. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación.
- Ponga el monitor boca abajo en una superficie plana sobre un cojín para proteger la pantalla.
- Retire los cuatro tornillos de montaje de la base (Figura 2-5-A) y luego extraiga la base.

Paso 2: Fijación de la base

NOTA: El monitor LaCie 720 acepta una interfaz de montaje compatible con VESA de 100 mm x 100 mm y el LaCie 724 y 730 aceptan una interfaz de montaje compatible con VESA de 200 mm x 100 mm.

- Retire la base del monitor tal como se ha descrito en el paso
 1-3 anterior.
- Alinee la interfaz de montaje con los orificios de la interfaz de la tapa posterior y asegúrela con los cuatro tornillos que se suministran con la base de tipo "brazo", montura en pared u otra base.



PRECAUCIÓN: No use tornillos mayores que la dimensión estándar, ya que pueden dañar el interior del monitor.



PRECAUCIÓN: En las monturas en pared que no cumplan las especificaciones de los tornillos del estándar VESA, la longitud de éstos puede variar según sus especificaciones.



PRECAUCIÓN: No use tornillos que no cumplan las especificaciones del estándar VESA. No apriete muy fuerte los tornillos, ya que puede dañar el producto o hacer que caiga causando lesiones personales. LaCie declina toda responsabilidad por este tipo de accidentes.



PRECAUCIÓN: LaCie declina toda responsabilidad por daños en el producto o lesiones personales si se utiliza una montura en pared no compatible con VESA o sin especificar o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.



PRECAUCIÓN: Para instalar el monitor en una pared, tendrá que adquirir el kit de montaje en pared que le permite montar el monitor al menos a una distancia de 10 cm de la superficie de la pared.

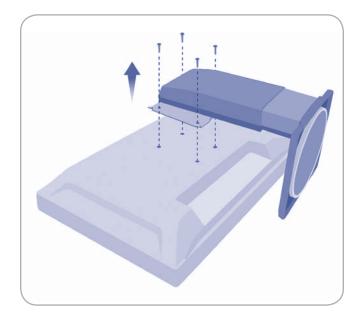


Figura 2.5-A


2.4. Ajustes ergonómicos



PRECAUCIÓN: Al subir, bajar, inclinar o girar la pantalla del monitor, hágalo con cuidado.


2.4.1. Subida y bajada de la pantalla del monitor

Para subir o bajar la pantalla, coloque las manos a cada lado del monitor y con cuidado levántela o bájela hasta la altura deseada (Figura 2.4.1).

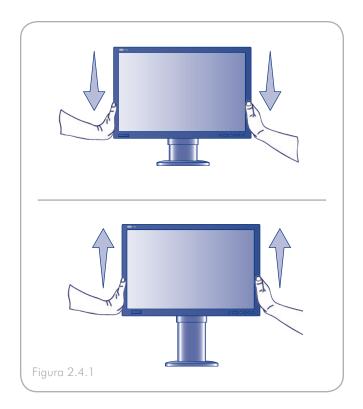

2.4.2. Inclinación de la pantalla

Ponga las manos en los lados inferiores y superiores de la pantalla del monitor y ajuste la inclinación que desee (Figura 2.4.2).

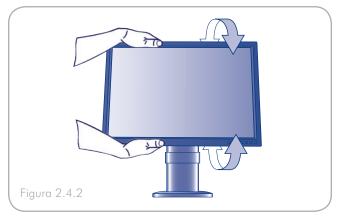


2.4.3. Rotación

Ponga las manos en ambos lados de la pantalla del monitor y ajuste el pivotamiento que desee (Figura 2.4.3).



NOTA: La base del monitor está diseñada para girar sobre una superficie plana y dura. Gira la unidad entera y no sólo la pantalla.

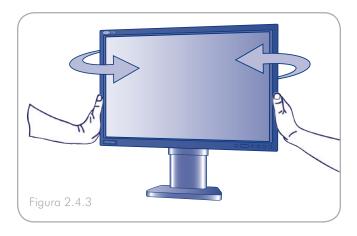

2.4.4. Modo Vertical (sólo LaCie 720)

Ponga las manos en ambos lados de la pantalla del monitor y ajuste el pivotamiento que desee (Figura 2.4.4).

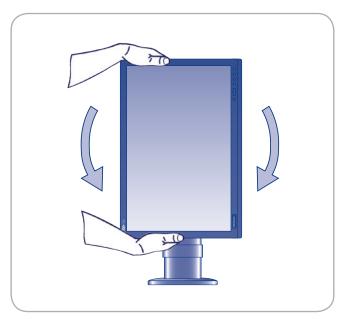


Figura 2.4.4

3. Funcionamiento del monitor

En esta sección se describe cómo utilizar los botones de la parte delantera para controlar todas las funciones del monitor a través de los controles del menú en pantalla (OSD). Tenga en cuenta que el monitor LaCie 730 no ofrece Menú de controles en pantalla. Los botones de color y de encendido funcionan de igual forma que en los monitores LaCie 720/724. Los botones Arriba/Abajo aumentan y reducen el brillo general del monitor. Otros parámetros de color como el punto blanco y gamma se pueden ajustar mediante la herramienta de calibración blue eye pro de LaCie.

3.1. Funciones de los botones

Color (color



Pulse continuamente el botón Color para cambiar entre los modos de color predefinidos.

- AdobeRGB: establece la pantalla en el espacio de color Adobe RGB.
- ◆ sRGB: establece la pantalla en el espacio de color sRGB.
- Custom: Si selecciona el modo Custom (Personalizado) podrá ajustar manualmente el brillo y el contraste mediante el menú de controles en pantalla de los monitores LaCie 720 y LaCie 724.
- Calibration: El modo de color Calibración está activo cuando LaCie blue eye pro realiza la calibración por hardware del monitor. Una vez que ha calibrado el monitor, se recomienda que evite salir de este modo (por ejemplo, cambiando manualmente a otro modo de color del monitor) ya que pone en peligro la precisión de los colores visualizados.
- ◆ Emulation (Emulación): modo de calibración secundario

Arriba/Abajo



Use estos botones para seleccionar los elementos de menú y cambiar los valores de los ajustes.

Input



Pulse este botón para activar un elemento de menú resaltado.



Pulse este botón para ajustar automáticamente a la señal de PC entrante. Los valores de ajuste preciso, grueso y posición se ajustan automáticamente.



LaCie 720 y 724



LaCie 730

Menu



Pulse este botón para abrir el menú en pantalla y salir de la pantalla de menú o cerrar el menú de ajuste de la pantalla.

Botón de encendido/indicador de alimentación



Utilice este botón para encender y apagar el monitor. El botón se enciende en blanco durante el funcionamiento normal y parpadea una vez cuando el monitor guarda sus ajustes. En el monitor LaCie 730 este botón pasa a color azul si se desconecta un cable de señal.

3.2. Configuración y ajustes (720 y 724)

3.2.1. Ajuste automático de la configuración del monitor

Al pulsar el botón AUTO aparecerá la pantalla Auto Adjustment como se muestra en la pantalla animada del centro.

El ajuste automático permite al monitor auto ajustarse a la señal de vídeo entrante. Los valores de ajuste preciso, grueso y posición se ajustan automáticamente (sólo disponibles en el modo analógico).

Para hacer más nítida la función de ajuste automático, ejecute la función 'AUTO' mientras la opción AUTO PATTERN (Patrón automático) está activada.

- Si la función de ajuste automático no funciona correctamente, pulse de nuevo el botón AUTO para ajustar la imagen con más precisión.
- Si cambia la resolución en el panel de control, la función de ajuste automático se ejecutará automáticamente.

3.2.2. Bloqueo del menú de controles en pantalla

El menú de controles en pantalla se puede bloquear para evitar que la configuración actual se pueda cambiar accidentalmente.

Para bloquear el menú de controles en pantalla: Mantenga pulsado el botón MENU durante más de cinco segundos.

Para desbloquear el menú de controles en pantalla: Mantenga pulsado el botón MENU durante más de cinco segundos.



NOTA: Cuando el menú de controles en pantalla está bloqueado, sólo puede ajustar el brillo y el contraste del monitor.

3.2.3. Selección de la entrada de vídeo activa

Pulse el botón INPUT para seleccionar la fuente de señal de vídeo cuando el menú de controles en pantalla está desactivado.



3.3. Funciones del menú de controles en pantalla (720 y 724)

Función			Parámetros disponible	es	
Picture (Imagen)	Brightness (Brillo)	Contrast (Contraste)			
Color	Color Tone (Tono del color)	Color Control (Control del color)	Gamma		
Image (Imagen)	Coarse (Ajuste grueso)	Fine (Precisión)	Sharpness (Nitidez)	H-Position (Posición horizontal)	V-Position (Posición vertical)
OSD (Controles en pantalla)	Language (Idioma)	H-Position (Posición horizontal)	V-Position (Posición vertical)	Transparency (Transparencia)	Display Time (Mostrar tiempo)
Setup (Configuración)	Auto Source (Fuente automática)	Image Reset (Restablecer imagen)	Color Reset (Restablecer color)	Indicator (Indicador)	
Information (Información)					

3.3.1. Picture (Imagen)

Brightness (Brillo)

Puede usar los menús en pantalla para cambiar el brillo según su preferencia personal.

Característica de acceso directo: Cuando el menú de controles en pantalla no esté presente, pulse el botón de **flecha hacia arriba** para ajustar el brillo.



Contrast (Contraste)

Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste según su preferencia personal.

Característica de acceso directo: Cuando el menú de controles en pantalla no esté presente, pulse el botón de **flecha hacia abajo** para ajustar el contraste.




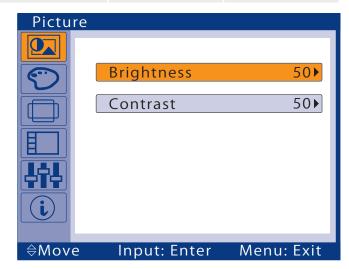


Figura 3.3.1

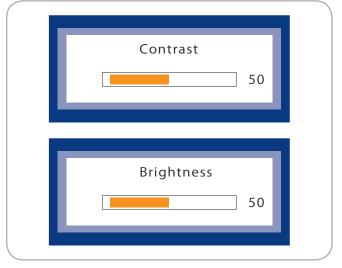

Controles de acceso directo

3.3.2. Color

Color Tone (Tono del color)

El menú Color Tone ajusta los tonos de color a su preferencia. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tono del color. Cuando el tono del color está equilibrado entre "warm" (caliente) y "cool" (frío) el valor de ajuste aparece como "off" (desactivado).

El valor "Warm" máximo es 5.

El valor "Cool" máximo es 6.

Color Control (Control del color)

El menú Color Control ajusta el equilibrio de color R,G,B individual. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar los valores de rojo, verde y azul.

Gamma

La corrección gamma cambia la luminancia de los colores con luminancia intermedia. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar los valores gamma entre ± 0 ,6.

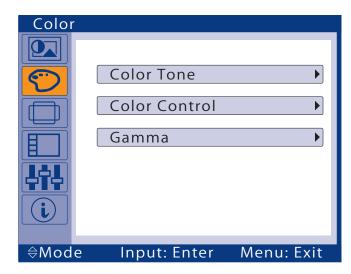


Figura 3.3.2

3.3.3. Image (Imagen)

Coarse (Ajuste grueso)

Use el control Coarse para eliminar ruido como las rayas verticales. El ajuste grueso puede mover el área de imagen de la pantalla. Puede volver a colocarla en el centro mediante el menú de control H-Position (Posición horizontal).



NOTA: El control de ajuste grueso sólo está disponible en modo analógico.

Fine (Precisión)

Elimine ruido como rayas verticales. Si el ruido persiste incluso tras un ajuste preciso, repítalo tras ajustar la frecuencia (velocidad de reloj).



NOTA: El control de ajuste preciso sólo está disponible en modo analógico.

Sharpness (Nitidez)

El control de nitidez ajusta la claridad de la imagen.

Horizontal Position (Posición horizontal)

El control H-Position ajusta la posición horizontal de toda la pantalla del monitor.



NOTA: El control de posición horizontal sólo está disponible en modo analógico.

V-Position (Posición vertical)

Cambia la posición vertical de toda la pantalla del monitor.



NOTA: El control de posición vertical sólo está disponible en modo analógico.

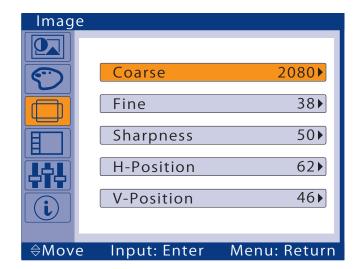


Figura 3.3.3-A

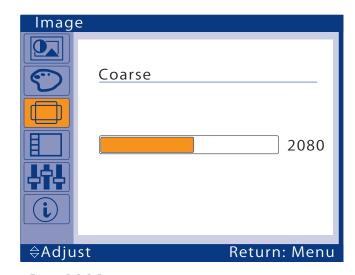


Figura 3.3.3-B

3.3.4. OSD (Controles en pantalla)

Language (Idioma)

Puede elegir entre 9 idiomas.

Inglés, alemán, español, francés, italiano, sueco, ruso, portugués y turco.



NOTA: El idioma elegido sólo afectará al idioma de los controles en pantalla. No tendrá ningún efecto en el software que se ejecute en el ordenador.

H-Position y V-Position (Posición horizontal y posición vertical)

Use los menús H-Position y V-Position para cambiar la posición en que aparece el menú de controles en pantalla en el monitor.

Transparency (Transparencia)

Active la transparencia para hacer parcialmente transparente el menú de controles en pantalla.

Display Time (Mostrar tiempo)

El menú se desactivará automáticamente si no se efectúan ajustes durante un determinado periodo de tiempo. Use el menú Display Time para especificar el intervalo de tiempo antes de que el menú se desactive.

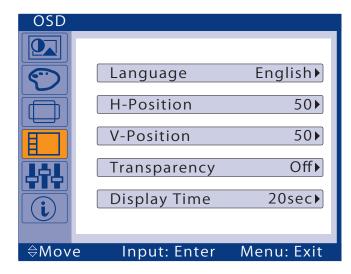


Figura 3.3.4

3.3.5. Setup (Configuración)

Auto Source (Fuente automática)

Seleccione Auto Source para que el monitor seleccione automáticamente la fuente de señal.

Image Reset (Restablecer imagen)

Image Reset restablece todos los parámetros de imagen a los valores predeterminados de fábrica.

Color Reset (Restablecer color)

Color Reset restablece todos los parámetros de color a los valores predeterminados de fábrica.

Indicator (Indicador)

Enciende y apaga todos los LED. Si le parece que la luz de los LED afecta al brillo de la pantalla LCD, puede apagar la tensión eléctrica que les alimenta ajustando la opción Indicator a Off. Cuando se vuelve a activar (On), todos los LED volverán a funcionar de acuerdo con el cambio de estado del monitor.

3.3.6. Information (Información)

El panel Information muestra la fuente de vídeo, el modo de visualización y la resolución actual del monitor.

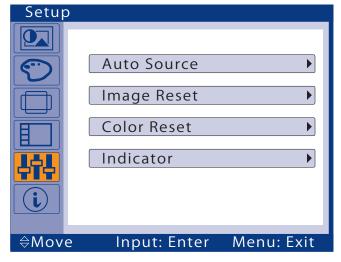


Figura 3.3.5

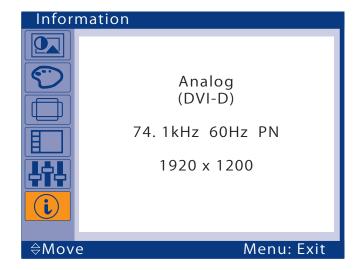


Figura 3.3.6

4. Solución de problemas

En el caso de que su monitor LaCie 700 series LCD no funcione correctamente, consulte la siguiente lista de comprobación para localizar el origen del problema. Si ha comprobado todos los puntos de la lista y el monitor sigue sin funcionar correctamente, eche un vistazo a las preguntas más frecuentes que se publican regularmente en nuestro sitio Web, www.lacie.com. Algunas de ellas pueden contener la respuesta a su problema. Si necesita más ayuda, consulte a su distribuidor de productos LaCie o al Servicio Técnico de LaCie (consulte en la página 43, Cómo solicitar servicio técnico para obtener más información).

Lista de comprobación

Antes de llamar para solicitar asistencia, consulte la información de esta sección para ver si puede remediar usted mismo el problema.

Actualización de los manuales

LaCie realiza un esfuerzo constante para ofrecer los manuales de usuario más actualizados y completos disponibles en el mercado. Nuestro objetivo es proporcionarle un formato sencillo y fácil de usar que le ayude a instalar y utilizar rápidamente las diferentes funciones de su nuevo dispositivo. Si el manual no se corresponde con la configuración del producto que ha adquirido, consulte en nuestro sitio Web cuál es la versión más reciente disponible.

www.lacie.com

4.1. LaCie 720 y 724

Problema	Lista de comprobación	Soluciones
El monitor no se enciende.	¿Está conectado correctamente el cable de alimentación?	Compruebe la conexión del cable de alimentación y el suministro eléctrico.
No aparecen imágenes en la pantalla.	¿Aparece el mensaje "Check Signal Cable" (Comprobar ca- ble de señal) en la pantalla?	Si aparece el mensaje "Check Signal Cable" en la pantalla cuando el monitor está conectado correctamente, verifique si el monitor está configurado en analógico. Pulse el botón '[source]' para comprobar la fuente de señal de entrada.
	żPuede ver el mensaje "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1600 x 1200 60 Hz" ("El modo no es óptimo". "Modo recomendado: 1600 x 1200 píxeles, 60 Hz") para el LaCie 720 o "1920 x 1200 60 Hz" para el LaCie 724 en la pantalla?	Puede ver este mensaje cuando la señal de la tarjeta de vídeo sobrepasa la resolución y la frecuencia máxima que el monitor puede gestionar apropiadamente. Ajuste la resolución y la frecuencia máxima que el monitor puede gestionar correctamente. Si la pantalla sobrepasa UXGA o 75 Hz, aparece el mensaje "Not Optimum Mode", Recommended Mode 1600 x1200 60 Hz o 1920x1200 60Hz" ("El modo no es óptimo". "Modo recomendado: 1600 x 1200 píxeles, 60 Hz o 1920 x 1200 60 Hz") para el LaCie 724. Si la pantalla sobrepasa una frecuencia de 85 Hz, el monitor LaCie 720 o LaCie 724 funciona correctamente pero aparece el mensaje "Not Optimum Mode, Recommended Mode 1600 x 1200 60 Hz" para el LaCie 720 o "1920x1200 60 Hz" para el LaCie 724 durante un minuto y luego desaparece. Cambie al modo recomendado durante este periodo de un minuto. (El mensaje vuelve a aparecer si se reinicia el sistema).

Problema	Lista de comprobación	Soluciones
	Si la alimentación eléctrica está encendida y no aparece ninguno de los mensajes siguientes	reinicie el ordenador para ver la pantalla de inicio de sesión inicial. Si aparece la pantalla de inicio de sesión inicial, inicie el ordenador en modo seguro y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo. NOTA: Si la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión) no aparece, póngase en contacto con el Centro de asistencia o con su distribuidor.
	¿El indicador de alimentación del monitor parpadea a inter- valos de 1 segundo?	El monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla. Si sigue sin haber ninguna imagen, pulse el botón '[source]' y vuelva a pulsar cualquier tecla del teclado para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
	¿El monitor está conectado mediante un cable DVI?	La pantalla puede aparecer en blanco si inicia el sistema antes de conectar el cable DVI, o si desconecta y vuelve a conectar el cable DVI mientras que el sistema está en funcionamiento, ya que ciertos tipos de tarjetas gráficas no envían señales de vídeo. Conecte el cable DVI y reinicie el sistema.
No puedo ver el menú de controles en pantalla.	¿Se ha bloqueado el menú de controles en pantalla para evitar cambios en la configu- ración?	Pulse el botón MENU durante al menos 5 segundos para desbloquear el menú de controles en pantalla.
La pantalla muestra colores raros o sólo	¿Las imágenes de la pantalla están teñidas con un color?	Compruebe la conexión de la tarjeta de vídeo. Asegúrese de que la tarjeta de vídeo esté insertada totalmente en su ranura.
blanco y negro.	¿Los colores de la pantalla se han hecho raros tras ejecutar un programa o después del fallo de una aplicación?	Reinicie el ordenador.
	¿Está configurada correcta- mente la tarjeta de vídeo?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para configurarla adecuadamente.
La pantalla se ha desequilibrado de repente.	¿Ha cambiado la tarjeta de vídeo o el driver?	Ajuste la posición y el tamaño de la imagen mediante el menú de controles en pantalla. Consulte la sección 3.3.3. Imagen.
	êHa ajustado la resolución o la frecuencia de la tarjeta de vídeo al monitor?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para ajustar su resolución y frecuencia.
	La pantalla puede desequili- brarse debido al ciclo de las señales de la tarjeta de vídeo.	Reajuste la posición tomando como referencia el menú de controles en pantalla.
La pantalla está desenfocada o no se puede ajustar el menú de controles en pantalla.	¿Ha ajustado la resolución o la frecuencia en el monitor?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para ajustar su resolución y frecuencia.

Problema	Lista de comprobación	Soluciones
El LED parpadea pero no hay imágenes en la pantalla.	¿La frecuencia de sincroniza- ción de la pantalla está ajustada correctamente?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para ajustar su frecuencia.
La pantalla muestra las imágenes en sólo 16 colores.	¿Están configurados correctamente los parámetros de pantalla de Windows?	Windows ME/2000/XP: Configure adecuadamente los colores en Panel de control/Pantalla/Configuración.
Los colores de la pantalla han cambiado tras susti- tuir la tarjeta de vídeo.	¿Está configurada correcta- mente la tarjeta de vídeo?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para configurarla adecuadamente.
Mensaje de error: "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found (Monitor no reconocido. Se ha encontrado un monitor plug and play (VESA DDC)").	¿Ha instalado el driver del monitor?	Instale el driver del monitor según las instrucciones de instalación del driver.

4.2. LaCie 730

Problema	Lista de comprobación	Soluciones
El monitor no se enciende.	¿Está conectado correctamente el cable de alimentación?	Compruebe la conexión del cable de alimentación y el suministro eléctrico.
No aparecen imágenes en la pantalla.	¿Aparece el mensaje "Check Signal Cable" (Comprobar ca- ble de señal) en la pantalla?	Si aparece el mensaje "Check Signal Cable" en la pantalla cuando el monitor está conectado correctamente, verifique si el monitor está configurado en analógico. Pulse el botón 'Information' para comprobar la fuente de señal de entrada.
	Si la alimentación eléctrica está encendida y no aparece el mensaje siguiente	reinicie el ordenador para ver la pantalla de inicio de sesión inicial. Si aparece la pantalla de inicio de sesión inicial, inicie el ordenador en modo seguro y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo.
		NOTA: Si la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión) no aparece, póngase en contacto con el Centro de asistencia o con su distribuidor.
	¿El indicador de alimentación del monitor parpadea a inter- valos de 1 segundo?	El monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla. Si sigue sin haber ninguna imagen, pulse el botón '[Xxxx]' y vuelva a pulsar cualquier tecla del teclado para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
La pantalla muestra colores raros o sólo	¿Las imágenes de la pantalla están teñidas con un color?	Compruebe la conexión de la tarjeta de vídeo. Asegúrese de que la tarjeta de vídeo esté insertada totalmente en su ranura.
blanco y negro.	¿Los colores de la pantalla se han hecho raros tras ejecutar un programa o después del fallo de una aplicación?	Reinicie el ordenador.
	¿Está configurada correcta- mente la tarjeta de vídeo?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para configurarla adecuadamente.
La pantalla se ha desequilibrado de repente.	¿Ha ajustado la resolución o la frecuencia de la tarjeta de vídeo al monitor?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para ajustar su resolución y frecuencia.
El LED parpadea pero no hay imágenes en la pantalla.	¿La frecuencia de sincroniza- ción de la pantalla está ajustada correctamente?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para ajustar su frecuencia.
La pantalla muestra las imágenes en sólo 16 colores.	¿Están configurados correctamente los parámetros de pantalla de Windows?	Windows ME/2000/XP: Configure adecuadamente los colores en Panel de control/Pantalla/Configuración .
Los colores de la pantalla han cambiado tras susti- tuir la tarjeta de vídeo.	¿Está configurada correcta- mente la tarjeta de vídeo?	Consulte la documentación incluida con la tarjeta de vídeo para configurarla adecuadamente.
No puedo usar la resolución de 2560 x 1600 píxeles con el monitor.	¿La tarjeta gráfica del orde- nador admite la resolución de 2560 x 1600 píxeles?	Si la tarjeta gráfica no admite la resolución de 2560 x 1600 píxeles, sólo puede usar la de 1280 x 800 píxeles con su monitor. Para usar la resolución de 2560 x 1600 píxeles, cambie la tarjeta gráfica por una que admita dicha resolución.

5. Cómo solicitar servicio técnico

Antes de ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico

Lea el Manual de Usuario y revise la sección Solución de problemas. Si ha comprobado todos los puntos de la lista y el dispositivo de LaCie sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con nosotros utilizando los contactos que se indican en la página 33. Antes de proceder a la consulta, sitúese frente al ordenador y tenga preparada la información siguiente:

Información	Dónde encontrar la información
Número de serie del monitor LaCie 700 Series	Situado en un adhesivo en la parte trasera del monitor.
Modelo Macintosh/PC	
Versión del sistema operativo	Usuarios de Mac: Haga clic en el icono de Apple de la barra de menú y seleccione Acerca de este Mac.
Velocidad de procesador	Usuarios de Windows: Haga clic con el botón secundario del ratón en Mi PC y seleccione Propiedades > General.
Memoria del equipo	
La marca y modelo de la tarjeta gráfica utilizada en su ordenador.	Usuarios de Mac: Haga clic en el icono de Apple de la barra del buscador y seleccione Acerca de este Mac. Seleccione Más información Se abrirá el Perfil del sistema Apple y enumerará los periféricos internos y externos. Usuarios de Windows: Haga clic con el botón secundario del ratón en Mi PC y seleccione Propiedades > Hardware.

Contactos de soporte técnico de LaCie

LaCie Asia, Singapur y Hong Kong Datos de contacto: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australia Datos de contacto: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Bélgica Datos de contacto: http://www.lacie.com/be/contact/ (francés)	LaCie Canadá Datos de contacto: http://www.lacie.com/caen/contact/ (inglés)
LaCie Dinamarca Datos de contacto: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finlandia Datos de contacto: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Francia Datos de contacto: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Alemania Datos de contacto: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italia Datos de contacto: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japón Datos de contacto: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Países Bajos Datos de contacto: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Noruega Datos de contacto: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie España Datos de contacto: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Suecia Datos de contacto: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Suiza Datos de contacto: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Francés)	LaCie Reino Unido Datos de contacto: http://www.lacie.com/uk/contact
LaCie Irlanda Datos de contacto: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie EE.UU. Datos de contacto: http://www.lacie.com/contact/
LaCie Internacional Datos de contacto: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. Información de garantía

LaCie garantiza este monitor contra todo defecto de materiales o fabricación durante el periodo especificado en el certificado de garantía, siempre que la unidad haya sido sometida a un uso normal. En el caso de que el producto resultara defectuoso durante el período de garantía, LaCie, a su elección, reparará o sustituirá el producto defectuoso. La presente garantía quedará invalidada si:

- ◆ El monitor ha sido utilizado o almacenado en condiciones de uso o mantenimiento anormales;
- ◆ El monitor ha sido reparado, modificado o alterado, salvo que LaCie autorice expresamente por escrito dicha reparación, modificación o alteración;
- El monitor ha sido maltratado o descuidado, ha sufrido una descarga producida por un relámpago o un fallo del suministro eléctrico, ha sido empaquetado inadecuadamente o se ha averiado de modo accidental;
- ◆ El monitor ha sido instalado inadecuadamente;
- ♦ El número de serie del monitor ha sido borrado o falta del mismo.
- ◆ La pieza estropeada es una pieza de recambio, como por ejemplo, la bandeja de disco, etc.
- ♦ El sello de garantía de la carcasa del monitor está roto.

LaCie declina absolutamente toda responsabilidad por daños o perjuicios directos, especiales o consecuentes, tales como, entre otros, las pérdidas o daños causados a bienes o equipos, la pérdida de ingresos o beneficios, el coste de sustitución de los bienes, o los gastos y molestias causados por la interrupción del servicio.

En ningún caso se tendrá derecho a una indemnización de importe superior al precio de compra abonado por el monitor.

Para obtener servicio técnico amparado por la garantía, póngase en contacto con el soporte técnico de LaCie. Se le pedirá que indique el número de serie de su producto LaCie, y es posible que se le pida que aporte un comprobante de venta para confirmar que la unidad se encuentra en periodo de garantía.

Todos los monitores que se remitan a LaCie habrán de ir debidamente empaquetados en su caja original y enviarse a portes pagados.



INFORMACIÓN IMPORTANTE: Registre el producto online para recibir servicio técnico gratuito: www.lacie.com/register